

Neostart 420 underhåller batterier även ett djupurladdat batteri.

LADDARE FUNKTION

Neostart 420 laddar 12V och 24V blybatterier från 20Ah till 1000Ah. Den är en traditionell laddare. Laddningen måste övervakas.

STARTHJÄLPFUNKTION

Neostart 420 kan starta fordon med 12V eller 24V blybatterier från **35 Ah till 160 Ah**. En förladdning kan vara nödvändigt för att leverera tillräckligt med energi för att starta fordonet.


- Förvaring av kablar och klämmor på enheten
- Integrerade hjul för flyttbarhet
- Kablar Ø 10 mm² (längd: röd - 2 m, svart - 1,8 m).
- Externt synlig och lättåtkomlig säkring
- Stor amperemeter

P. max laddning = 1600W

P. max start = 10 kW



LÄTTANVÄND MANÖVERPANEL

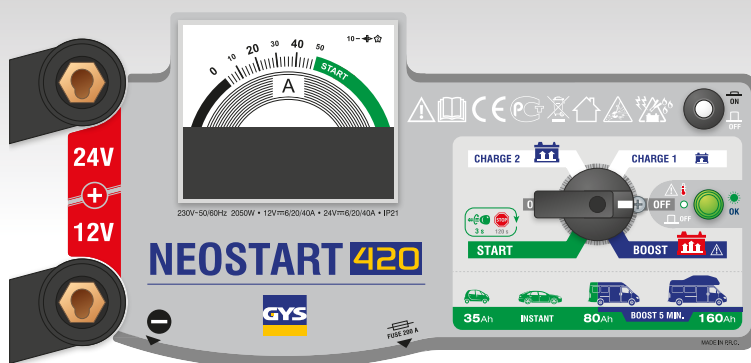

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2050W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	2050W	12-24V	20>1000 Ah	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27 cm	20,5 kg